

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стабілізатори напруги серії SDR є автоматичними електронними стабілізаторами релейного типу та призначені для підтримання напруги 220 В в електромережі з метою забезпечення надійного електроживлення та захисту побутової, а також промислової електротехніки від несправностей в електромережі.

ПЕРЕВАГИ

- Широкий робочий діапазон вхідної напруги.
- Висока швидкість реакції на зміну напруги в електромережі.
- Висока стійкість до перешкод в електромережі та імпульсних перенапруг.
- Відсутність спотворення форми синусоїдальної напруги.
- Простота в експлуатації.
- Висока надійність та тривалий термін служби.



SDR500



SDR1000



SDR5000




SDR3000



SDR2000

№	Найменування показників, од. вим.	SDR500	SDR1000	SDR2000	SDR3000	SDR5000
1	Потужність пристрою, ВА/Вт	500/300	1000/600	2000/1200	3000/1800	5000/3000
2	Діапазон вхідної напруги, В	140-260				
3	Вихідна напруга, В	220В±8%				
4	Частота, Гц	50				
5	Коефіцієнт корисної дії, %	98				
6	Затримка перед включенням, с	6/180				
7	Захист	від підвищеної напруги від зниженої напруги від стрибків напруги від перевантаження від короткого замикання від перегріву трансформатора				
8	Рівень шуму, не більше, дБ	56				
9	Ступінь захисту	IP20				
10	Габаритні розміри ДхШхВ, мм	222x120x150		250x140x175		307x215x268
11	Довжина шнура живлення, м	1,3				
12	Маса нетто, кг	2,4	2,8	4,3	7,4	9,0

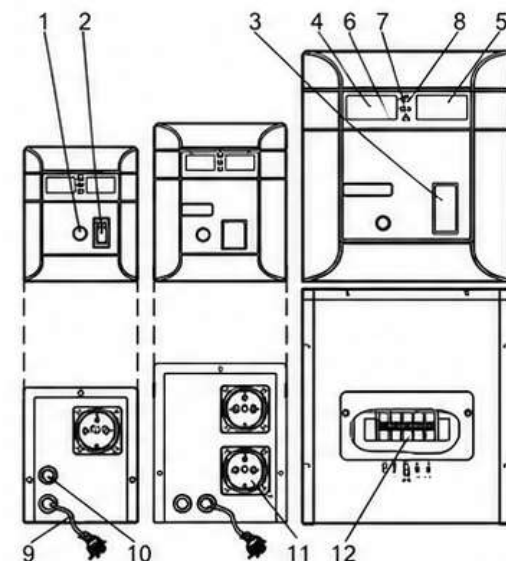

- 1- Кнопка увімкнення/вимкнення затримки включення пристрою
- 2- Вимикач живлення (для моделей SDR 500, SDR 1000, SDR 2000)
- 3- Автоматичний вимикач (для моделей SDR 3000, SDR 5000)
- 4- Дисплей вхідної напруги
- 5- Дисплей вихідної напруги
- 6- Червоний світлодіодний індикатор (Помилка / Затримка / Підвищена напруга)
- 7- Жовтий світлодіодний індикатор «Затримка» (Затримка)
- 8- Зелений світлодіодний індикатор «Робота» (Робота)
- 9- Шнур живлення з євровилкою (для моделей SDR 500, SDR 1000, SDR 2000)
- 10- Реле захисту (для моделей SDR 500, SDR 1000, SDR 2000)
- 11- Розетки для підключення споживачів (для моделей SDR 500, SDR 1000, SDR 2000)
- 12- Клемна колодка для підключення споживачів (для моделей SDR 5000, SDR 3000, SDR 2000)