


Геотермальний тепловий насос

NIBE S1156/S1256

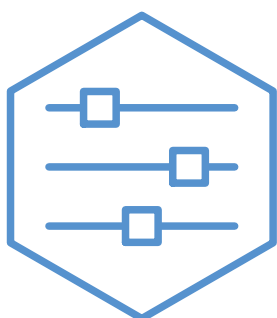

Помічник із запуску


НАВІГАЦІЯ

Вибрати




Більшість опцій і функцій активуються легким натисканням пальця на дисплей.

Прокручування



Якщо меню має кілька підменю, ви можете переглянути додаткову інформацію, потягнувши його пальцем вгору або вниз.


Перегляд

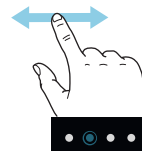

Крапки на нижньому краю показують, що доступні додаткові сторінки.


Для переходу між сторінками потягніть пальцем праворуч або ліворуч.

Інтелектуальний помічник

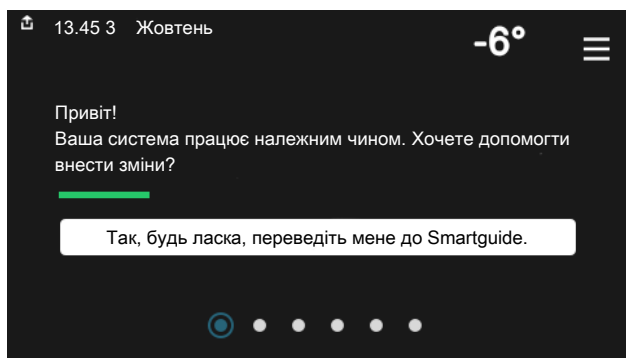

Інтелектуальний помічник допомагає переглядати інформацію про поточний стан і легко виконувати найпоширеніші налаштування. Інформація, яку ви бачите, залежить від продукту, який у вас є, і додаткових пристроїв, підключених до продукту.


Підвищення температури гарячої води

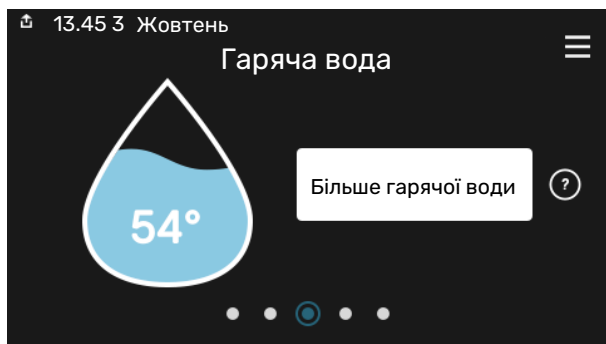

Тут можна запустити або зупинити тимчасове підвищення температури гарячої води.


S1156: Сторінка для цієї функції буде відображатися лише в установках з водонагрівачем.

Налаштування внутрішньокімнатної температури

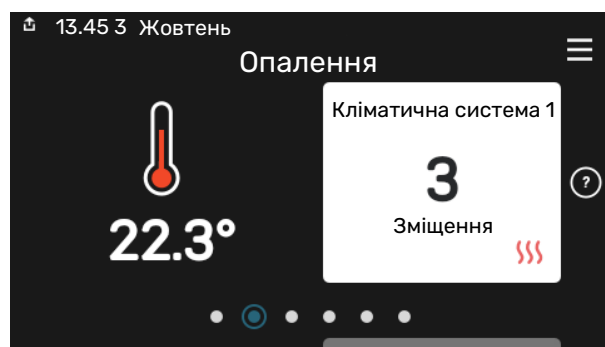

Тут можна встановити температуру в зонах установки.

Огляд виробу

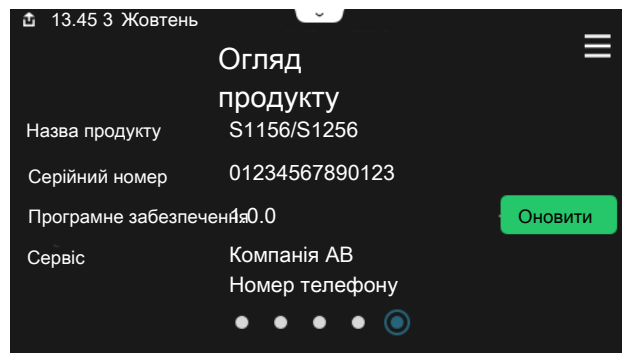

Тут ви можете знайти інформацію про назву виробу, його серійний номер, версію програмного забезпечення та сервіс. Якщо наявне програмне забезпечення для завантаження, ви можете зробити це тут (за умови, що S1156/S1256 підключено до myUplink).

У ВИПДКУ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ

Якщо у вас виникнуть проблеми будь-якого роду, існують різні заходи, яких ви можете вжити самостійно, перш ніж зв'язатися зі своїм монтажником. Ви можете знайти інструкції щодо цього у розділі «Усунення несправностей».

[Table of Contents]

1	Важлива інформація _____	4
	Дані щодо установки _____	4
	Серійний номер _____	5
2	Функція теплового насосу _____	6
3	Керування - вступ _____	7
	Блок дисплея _____	7
	Навігація _____	8
	Типи меню _____	8
	Система меню _____	10
4	myUplink _____	11
	Специфікація _____	11
	З'єднання _____	11
	Обсяг послуг _____	11
5	Технічне обслуговування	
	S1156/S1256 _____	12
	Регулярні перевірки _____	12
	Поради із енергозбереження _____	12
6	Виникнення проблем _____	13
	Інформаційне меню _____	13
	Керування аварійним сигналом _____	13
	Усунення несправностей _____	13
	Тільки додаткове джерело нагрівання _____	15
	[ContactInfo] _____	19

Важлива інформація

Дані щодо установки

Виріб	S1156/S1256
Серійний номер, основний блок	
Серійний номер, допоміжний тепловий насос 1	
Серійний номер, допоміжний тепловий насос 2	
Серійний номер, допоміжний тепловий насос 3	
Серійний номер, допоміжний тепловий насос 4	
Серійний номер, допоміжний тепловий насос 5	
Серійний номер, допоміжний тепловий насос 6	
Серійний номер, допоміжний тепловий насос 7	
Серійний номер, допоміжний тепловий насос 8	
Дата установки	
Монтажник	
Тип розсолу - Коефіцієнт змішування/точка замерзання	
Активна глибина свердління/довжина колектору	

Ні.	Назва	Факт. налашт.	Важко
1.9.1.1	крива нагріву (зміщення)	0	
1.9.1.1	крива нагріву (нахил кривої)	9	

✓	Додаткові пристрої


Потрібно завжди вказувати серійний номер.

Підтвердження того, що встановлення виконано відповідно до інструкцій у керівництві монтажника, що додається, та відповідних нормативних актів.

Дата _____ Підпис _____

Серійний номер

Серійний номер можна знайти внизу праворуч на S1156/S1256, на дисплеї на головному екрані «Огляд виробу» та на типовій табличці.

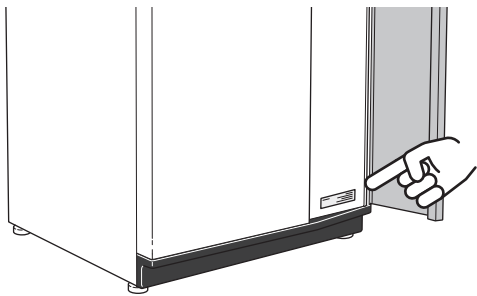


[CAUTION]

Для отримання обслуговування та підтримки вам потрібен серійний номер продукту (14 цифр).

Функція теплового насосу

Тепловий насос може використовувати накопичену сонячну енергію з каміння, ґрунту або води для обігріву будівель. Перетворення енергії, накопиченої в природі, на нагрівання будівель відбувається у трьох різних контурах. У контурі розсолу, (1), вільна теплова енергія забирається з навколишнього середовища та транспортується до теплового насоса. Тепловий насос підвищує низьку температуру отриманого тепла до високої температури в контурі холодоагенту, (2). Тепло розподіляється по будівлі в контурі теплоносія, (3).

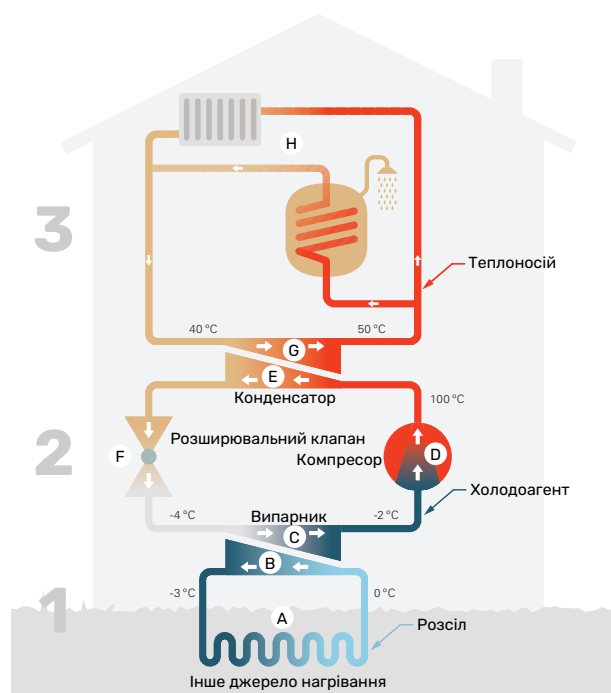

Наведені значення температури є лише прикладами та можуть відрізнятися залежно від установки та пори року.

Контур розсолу

A У шлангу – колекторі – незамерзаюча рідина – розсіл – циркулює від теплового насоса до джерела тепла (гірська порода/земля/озеро). Енергія від джерела тепла накопичується шляхом нагрівання розсолу на кілька градусів, приблизно від -3°C до 0°C .

B Потім колектор направляє розсіл до випарника теплового насоса. Тут розсіл виділяє теплову енергію, і температура падає на кілька градусів. Потім рідина повертається до джерела тепла, щоб знову отримати енергію.

Контур холодоагенту

Інша рідина циркулює в замкнутій системі в тепловому насосі – холодоагент, який також проходить через випарник. Холодоагент має дуже низьку температуру кипіння. У випарнику холодоагент отримує теплову енергію від розсолу і починає кипіти.

D Газ, який утворюється під час кипіння, направляється в компресор з електричним приводом. Коли газ стискається, тиск зростає, а температура газу значно підвищується від -2°C до прибіл. 100°C .

З компресора газ надходить у теплообмінник, конденсатор, де він віддає теплову енергію системі опалення будинку, після чого газ охолоджується і знову конденсується до рідкого стану.

F Оскільки тиск все ще високий, холодоагент має можливість пройти через розширювальний клапан, де тиск падає, щоб холодоагент повернувся до початкової температури. Тепер холодоагент завершив повний цикл. Він знову направляється у випарник і процес повторюється.


Контур теплоносія

G Теплова енергія, яку холодоагент виділяє в конденсаторі, збирається бойлерною секцією теплового насоса.

Теплоносій циркулює в замкнутій системі та транспортує теплову енергію нагрітої води до водонагрівача будинку та радіаторів/батарей опалення.

Керування - вступ

Блок дисплея

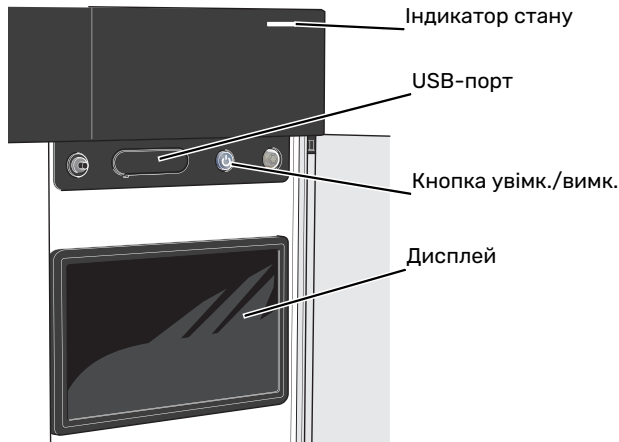

ІНДИКАТОР СТАНУ

Індикатор стану показує, наскільки добре працює ваша система. Індикатор стану:

- світиться білим під час нормальної роботи.
- світиться жовтим в аварійному режимі.
- світиться червоним у разі активації аварійної сигналізації.
- блимає білим при наявності активного повідомлення.
- світиться блакитним, коли S1156/S1256 вимкнено.

Якщо індикатор стану світиться червоним, ви отримаєте інформацію та пропозиції щодо відповідних дій на дисплеї.



[TIP]

Ви також отримаєте цю інформацію через myUplink.

USB-ПОРТ

Над дисплеєм розташований USB-порт, який можна використовувати, напр., для оновлення програмного забезпечення. Увійдіть до myuplink.com та клацніть вкладку «Загальні дані», а потім «Програмне забезпечення», щоб завантажити останню версію програмного забезпечення для встановлення.

КНОПКА УВІМК./ВИМК.

Кнопка увімк./вимк. має три функції:

- пуск
- вимкн.
- активувати аварійний режим

Для запуску: натисніть кнопку увімк./вимк. один раз.

Щоб вимкнути, перезапустити або активувати аварійний режим: натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення протягом 2 секунд. Відкриється меню з різноманітними параметрами.

Для примусового вимкнення: натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення протягом 5 секунд.

Щоб активувати аварійний режим, коли S1156/S1256 вимкнено: натисніть і утримуйте кнопку увімк./вимк. впродовж 5 секунд. (Вимкніть аварійний режим, натиснувши на кнопку один раз.)

ДИСПЛЕЙ

На дисплеї відображаються інструкції, налаштування та робоча інформація.

Навігація

S1156/S1256 має сенсорний екран із легкою навігацією шляхом натиснення на елементи та їх перетягування за допомогою пальця.

ВИБРАТИ


Більшість опцій і функцій активуються легким натисканням пальця на дисплей.



ПЕРЕГЛЯД


Крапки на нижньому краю показують, що доступні додаткові сторінки.

Для переходу між сторінками потягніть пальцем праворуч або ліворуч.

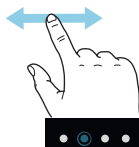

ПРОКРУЧУВАННЯ


Якщо меню має кілька підменю, ви можете переглянути додаткову інформацію, потягнувши його пальцем вгору або вниз.




ЗМІНА НАЛАШТУВАННЯ

Натисніть на параметр, який потрібно змінити.

Якщо це налаштування стосується увімкнення/вимкнення, зміна буде застосована, щойно ви натиснете на неї.

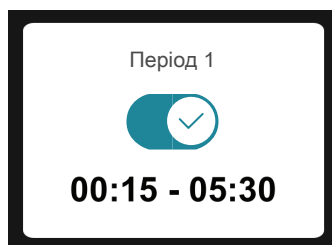

Якщо в наявності є кілька можливих значень, з'явиться обертове колесо, яке ви можете перетягувати вгору або вниз, щоб знайти потрібне значення.

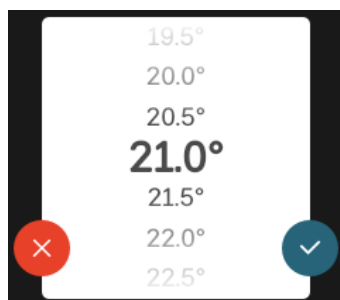


Натисніть на , щоб зберегти зміни, або на , якщо ви не бажаєте вносити зміни.

ЗАВОДСЬКА УСТАНОВКА

Значення заводських установок позначені за допомогою *.

Можливо, ваш монтажник вибрав інші значення, які краще відповідають вашій системі.

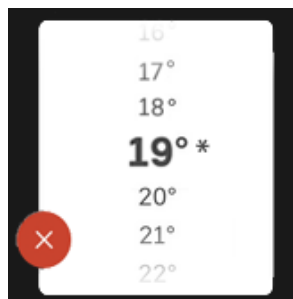

МЕНЮ ДОВІДКИ

У багатьох меню є символ, який вказує на наявність додаткової довідки.

Натисніть на символ, щоб відкрити текст довідки.

Можливо, вам доведеться потягнути пальцем, щоб побачити весь текст.


Типи меню

ДОМАШНІ ЕКРАНИ

Інтелектуальний помічник


Інтелектуальний помічник допомагає переглядати інформацію про поточний стан і легко виконувати найпоширеніші налаштування. Інформація, яку ви бачите, залежить від продукту, який у вас є, і додаткових пристроїв, підключених до продукту.

Виберіть опцію та натисніть на неї, щоб продовжити. Інструкції на екрані допоможуть вам зробити правильний вибір або нададуть інформацію про те, що відбувається.

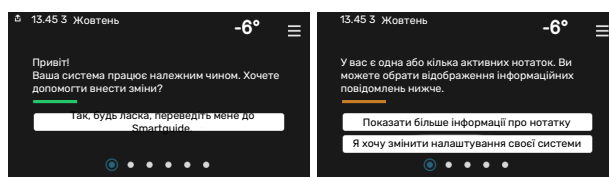

Сторінки функцій

На сторінках функцій ви можете переглядати інформацію про поточний стан, а також з легкістю виконувати найпоширеніші налаштування. Сторінки функцій, які ви бачите, залежать від наявного виробу і додаткових пристроїв, підключених до нього.

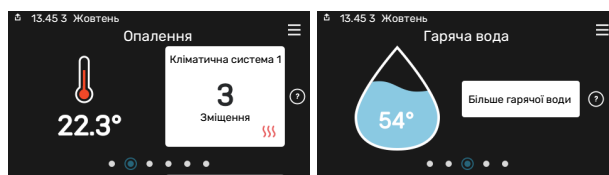

Потягніть пальцем праворуч або ліворуч, щоб переходити між сторінками функцій.




Натисніть на картку, щоб налаштувати потрібне значення. На сторінках певних функцій проведіть пальцем угору або вниз, щоб отримати більше карток.

Огляд виробу


Рекомендується відкривати огляд виробу під час будь-яких процедур обслуговування. Ви можете знайти це на сторінках функцій.

Тут ви можете знайти інформацію про назву виробу, його серійний номер, версію програмного забезпечення та сервіс. Якщо наявне програмне забезпечення для завантаження, ви можете зробити це тут (за умови, що S1156/S1256 підключено до myUplink).

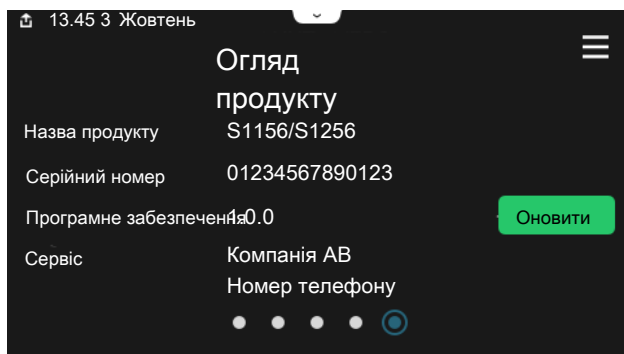


Випадне меню


З домашніх екранів можна відкрити нове вікно з додатковою інформацією, перетягнувши спадне меню вниз.

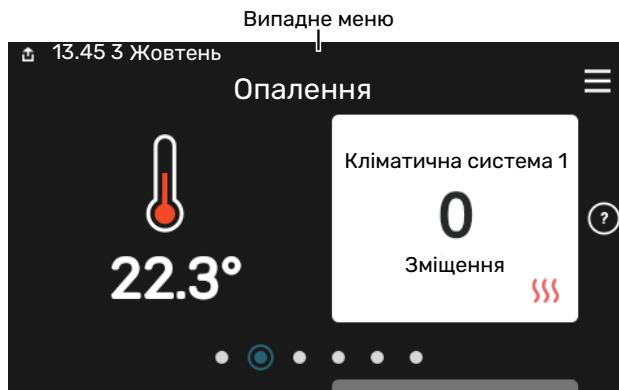

У спадному меню відображається поточний статус S1156/S1256, що наразі працює та яку дію виконує S1156/S1256. Функції, що наразі є активними, виділено рамкою.

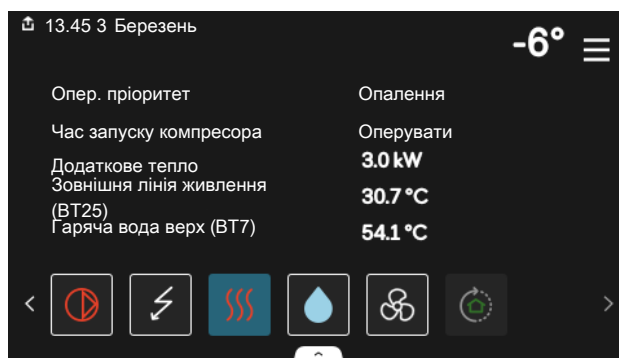


Щоб дізнатися більше про кожну функцію, натисніть на піктограми в нижній частині меню. Використовуйте смугу прокрутки для перегляду всієї інформації для вибраної функції.

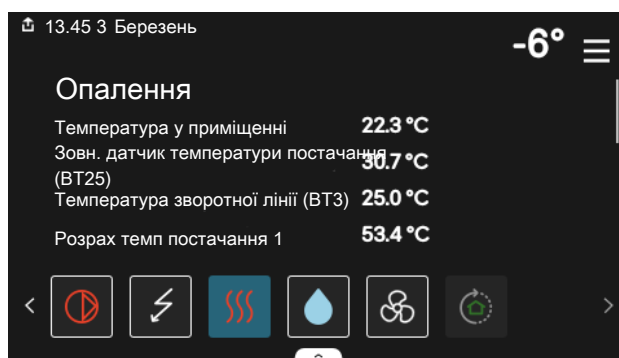

ТИП МЕНЮ

У дереві меню можна знайти всі меню та виконати розширені налаштування.

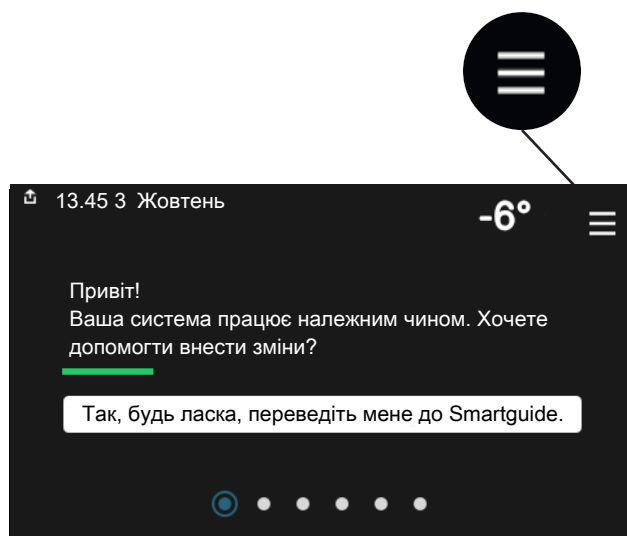

Ви завжди можете натиснути "X", щоб повернутися до домашніх екранів.



Система меню

ТИП МЕНЮ

Дерево меню складається з восьми основних меню. Докладний опис див. у керівництві монтажника.

Меню 1 – клімат у приміщенні

Тут ви можете здійснити налаштування щодо температури у приміщенні та вентиляції (потрібен додатковий пристрій).

Меню 2 – гаряча вода

Тут ви можете здійснити налаштування режиму гарячої води.

S1156: Це меню відображається лише в установках з водонагрівачами.

Меню 3 – інформація

Тут ви можете зчитати поточну робочу інформацію та знайти різноманітні журнали зі старішою інформацією

Меню 4 – моя система

Тут ви можете встановити дату, мову, режим роботи тощо.

Меню 5 – з'єднання

Тут ви можете підключити свою систему до myUplink, керувати бездротовими додатковими пристроями та встановлювати налаштування мережі.

Меню 6 – планування

Тут ви можете створювати графіки для різних частин системи.

Меню 7 – налаштування монтажника

Тут виконуються розширені налаштування. Це меню призначене лише для монтажників або інженерів з обслуговування.

Меню 8 – USB

Це меню буде підсвічене, коли підключено USB-накопичувач. Тут, наприклад, можна оновити програмне забезпечення.

За допомогою myUplink ви можете контролювати установку де та коли забажаєте. У разі будь-якої несправності ви отримаєте аварійний сигнал безпосередньо на свою електронну пошту або push-повідомлення в додаток myUplink, що дозволить вжити оперативних заходів.

Відвідайте myuplink.com для отримання додаткової інформації.



[CAUTION]

Перш ніж ви зможете почати використовувати myUplink, виріб має бути встановлений та налаштований згідно з інструкціями в керівництві монтажника.

Специфікація

Вам знадобиться наступне, щоб myUplink мав можливість зв'язку з S1156/S1256:

- бездротова мережа або мережевий кабель
- Підключення до Інтернету
- обліковий запис в myuplink.com

Ми рекомендуємо наші мобільні додатки для myUplink.

З'єднання

Щоб підключити вашу систему до myUplink:

1. Виберіть тип підключення (Wi-Fi/Ethernet) у меню 5.2.1 або 5.2.2.
2. У меню 5.1 виберіть "Запит на новий рядок під'єднання".
3. Коли буде створено рядок підключення, він відобразиться в цьому меню та буде дійсним протягом 60 хвилин.
4. Якщо у вас ще немає облікового запису, зареєструйтеся в мобільному додатку або на myuplink.com.
5. Використовуйте рядок підключення, щоб підключити установку до свого облікового запису користувача в myUplink.

Обсяг послуг

myUplink надає вам доступ до різних рівнів обслуговування. Наразі включено базовий рівень, і наразі ви можете вибрати дві преміум-послуги за фіксовану річну плату (комісія змінюється залежно від вибраних функцій).

Рівень обслуговування	Базовий	Розширена історія, преміум	Налаштування змін, преміум
Огляд	X	X	X
Аварійний сигнал	X	X	X
Історія	X	X	X
Розширена історія	-	X	-
Керування	-	-	X

Технічне обслуговування S1156/S1256

Регулярні перевірки

Слід проводити регулярні перевірки своєї установки.

Якщо трапляється щось незвичайне, повідомлення про несправність з'являються на дисплеї у вигляді різноманітних текстів із аварійними сигналами.

РОЗСІЛ


Розсіл, який отримує тепло в землі, зазвичай не споживається, а просто перекачується.

У більшості установок є бак рівня, за допомогою якого можна перевірити, чи достатньо рідини в системі. Рівень може дещо змінюватися в залежності від температури рідини. Якщо рівень нижче $1/3$, потрібне доливання.

У деяких установках замість бака рівня є розширювальний бак (наприклад, якщо тепловий насос знаходиться не в найвищій точці розсільної системи), в якому можна перевірити тиск у системі. Тиск може дещо змінюватися в залежності від температури рідини. Тиск не повинен опускатися нижче 0,5 бар.

Запитайте свого монтажника, якщо ви не впевнені, де знаходиться бак рівня/розширювальний бак.

Ваш монтажник також може допомогти вам із доливанням, якщо рівень/тиск впали.

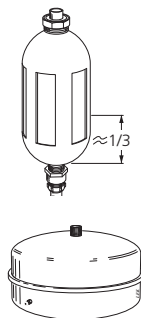

ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН

S1156

Для установок із водонагрівачем.

Ви можете знайти запобіжний клапан на вхідній трубі (холодної води) до водонагрівача.

S1256

Ви можете знайти запобіжний клапан на вхідній трубі (холодної води) до S1256.

Запобіжний клапан водонагрівача іноді випускає трохи води після використання гарячої води. Це пояснюється тим, що холодна вода, яка надходить у водонагрівач замість гарячої води, розширюється при нагріванні, викликаючи підвищення тиску та відкриття запобіжного клапана.

Необхідно регулярно перевіряти роботу запобіжного клапана. Виконайте перевірки наступним чином:

1. Відкрийте клапан.
2. Перевірте, чи тече через нього вода.
3. Закрийте клапан.



[TIP]

Запобіжний клапан встановлюється монтажником. Якщо ви не впевнені, як його перевірити, зверніться до монтажника.

Поради із енергозбереження

Ваша установка теплового насоса забезпечує опалення та виробляє гарячу воду. Це відбувається за допомогою встановлених вами параметрів керування.

Факторами, які впливають на споживання енергії, є, наприклад, температура у приміщенні, споживання гарячої води, рівень ізоляції будинку та наявність у будинку великої кількості вікон. Розташування будинку, напр., вплив вітру також є важливим фактором.

Також пам'ятайте:

- Повністю відкрийте клапани термостата (окрім кімнат, де потрібно, щоб було прохолодніше). Це важливо, оскільки повністю або частково закриті клапани термостата сповільнюють потік у кліматичній системі, що змушує S1156/S1256 працювати при вищій температурі. Це, у свою чергу, може призвести до збільшення споживання енергії.
- У період налаштування (зимовий час) всі клапани термостата повинні бути повністю відкриті. Потім налаштування опалення теплового насоса регулюються таким чином, щоб отримати правильну температуру в більшості приміщень, незалежно від зовнішньої температури. У приміщеннях, де потрібна більш низька температура, клапани термостата опускаються до потрібного рівня. Приблизно через місяць температуру на інших термостатах можна трохи знизити, щоб уникнути підвищення кімнатної температури через сонячне випромінювання, тепло від печі тощо. Пізніше може знадобитися здійснити подальші зниження значення.
- Ви можете знизити експлуатаційні витрати, коли перебуваєте поза домівкою, якщо створите графік роботи для вибраних частин системи. Це можна здійснити в меню 6 - "Планування".
- Якщо вибрати "Маленький" в меню 2.2 - "Потреба в гарячій воді", буде споживається менше енергії.

Виникнення проблем


У більшості випадків, S1156/S1256 виявляє несправність (несправність, яка може призвести до виникнення проблем) і вказує на це за допомогою аварійних сигналів та інструкцій щодо дій на дисплеї.

Інформаційне меню

Усі вимірювані значення теплового насоса зібрані в меню 3.1 - "Операційна інформація" у системі меню теплового насоса. Вивчення значень у цьому меню часто може полегшити визначення джерела несправності.

Керування аварійним сигналом

Якщо спрацював аварійний сигнал, це свідчить про те, що сталася несправність, і індикатор стану буде світитися постійним червоним світлом. Ви отримаєте інформацію про сигнал тривоги у інтелектуальному помічнику на дисплеї.

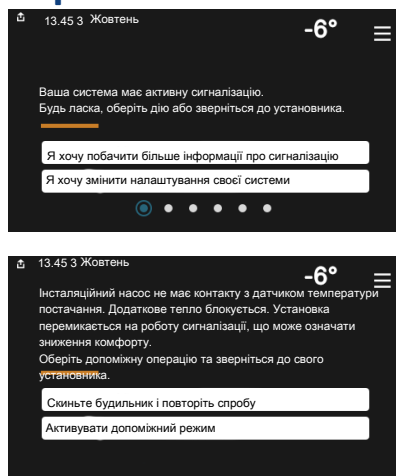

АВАРІЙНИЙ СИГНАЛ

Сигнал тривоги із червоним індикатором стану свідчить про несправність, яку S1156/S1256 неможливо усунути самостійно. На дисплеї можна побачити, який це тип аварійного сигналу, і скинути його.

У багатьох випадках достатньо вибрати «Скинути сигнал тривоги і повторити спробу», щоб установка повернулася до нормального режиму роботи.

Якщо після вибору «Скинути сигнал тривоги і повторити спробу» засвітиться біле індикатор, це означатиме, що несправність виправлена.

«Резервне функціонування» є різновидом аварійного режиму. Воно означає, що установка намагається надавати опалення та/або виробляти гарячу воду, навіть якщо є якась проблема. Це може означати, що компресор не буде функціонувати. При цьому будь-яке електричне додаткове опалення буде постачати опалення та/або гарячу воду.



[CAUTION]

Вибір «Резервного функціонування» не означає усунення проблеми, яка викликала сигнал тривоги. Тому індикатор стану залишатиметься червоним.

Якщо аварійний сигнал не скидається, зв'яжіться зі своїм монтажником, щоб вжити необхідних заходів.



[CAUTION]

Для обслуговування та підтримки вам знадобиться серійний номер виробу (14-значний).

Усунення несправностей

Якщо перешкоди в роботі не відображаються на дисплеї, можна скористатися такими порадами:

БАЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

Почніть із перевірки таких елементів:

- Груповий і головний запобіжники приміщення.
- Переривник ланцюга при витоку на землю

НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА ГАРЯЧОЇ ВОДИ АБО ВІДСУТНІСТЬ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

S1156: Ця частина розділу щодо пошуку несправностей застосовується лише в тому випадку, якщо в системі встановлено водонагрівач.

- Закритий або задрасельований зовнішній заправний клапан для гарячої води.
 - Відкрийте клапан.
- Змішувальний клапан (якщо він встановлений) встановлено занадто низько.
 - Відрегулюйте змішувальний клапан.
- S1156/S1256 перебуває у неправильному режимі роботи.
 - Зверніться до свого монтажника!
- Значне споживання гарячої води.
 - Зачекайте, поки гаряча вода нагріється. Тимчасове підвищення подачі гарячої води можна активувати на головному екрані "Гаряча вода" в меню 2.1 - "Більше гарячої води" або через myUplink.
- Занадто низьке налаштування для гарячої води.
 - Увійдіть у меню 2.2 - "Потреба в гарячій воді" і виберіть режим більшої потреби.

- Низький доступ гарячої води з активованою функцією «Інтелектуальне керування».
 - Якщо споживання гарячої води було низьким протягом тривалого періоду часу, буде вироблятися менше гарячої води, ніж зазвичай. Активуйте "Більше гарячої води" через головний екран "Гаряча вода" у меню 2.1 – "Більше гарячої води" або через myUplink.
- Занадто низький або відсутній пріоритет виробництва гарячої води.
 - Зверніться до свого монтажника!
- "Свято" активовано в меню 6.
 - Увійдіть у меню 6 та дезактивуйте.

НИЗЬКА ТЕМПЕРАТУРА У ПРИМІЩЕННІ

- Закриті термостати в кількох кімнатах.
 - Встановіть термостати на максимум у якомога більшій кількості кімнат. Налаштуйте температуру у приміщенні на головному екрані "Опалення", а не вимикайте термостати.
- S1156/S1256 перебуває у неправильному режимі роботи.
 - Зверніться до свого монтажника!
- Встановлене занадто низьке значення на автоматичному регулюванні опалення.
 - Перейдіть до Інтелектуального помічника, щоб отримати допомогу щодо збільшення опалення. Ви також можете змінити опалення на головному екрані "Опалення«.
- Занадто низький або відсутній робочий пріоритет нагрівання.
 - Зверніться до свого монтажника!
- "Свято" активовано в меню 6 – "Планування".
 - Увійдіть у меню 6 та дезактивуйте.
- Активованій зовнішній перемикач для зміни температури у приміщенні.
 - Перевірте всі зовнішні перемикачі.
- Повітря в системі клімат-контролю.
 - Видаліть повітря із системи клімат-контролю.
- Закриті клапани до системи клімат-контролю.
 - Відкрийте клапани (зверніться до монтажника, що допоможе їх знайти).

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА У ПРИМІЩЕННІ

- Встановлене занадто високе значення на автоматичному регулюванні опалення.
 - Перейдіть до Інтелектуального помічника, щоб отримати допомогу щодо зменшення опалення. Ви також можете вносити зміни до опалення на головному екрані «Опалення».

- Активованій зовнішній перемикач для зміни температури у приміщенні.
 - Перевірте всі зовнішні перемикачі.

НЕРІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ТЕМПЕРАТУРИ У ПРИМІЩЕННІ.

- Неправильне налаштування кривої нагріву.
 - Налаштуйте криву нагріву в меню 1.30.1.
- Встановлено занадто високе значення для "dT при DOT"..
 - Зверніться до свого монтажника!
- Нерівномірний потік через радіатори.
 - Зверніться до свого монтажника!

НИЗЬКИЙ ТИСК У СИСТЕМІ

- Недостатньо води в системі клімат-контролю.
 - Заповніть систему клімат-контролю водою та перевірте на герметичність. У разі повторного заповнення зверніться до монтажника.

КОМПРЕСОР НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ

- Немає запиту на опалення чи гарячу воду, а також на охолодження (для охолодження потрібен додатковий пристрій).
 - S1156/S1256 не надсилає запит на опалення, гарячу воду чи охолодження.
- Компресор заблокований через температурні умови.
 - Зачекайте, поки температура буде в межах робочого діапазону виробу.
- Не досягнуто мінімального часу між запусками компресора.
 - Зачекайте принаймні 30 хвилин, а потім перевірте, чи запусився компресор.
- Спрацювала сигналізація.
 - Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї.

«СКИГЛЯЧІ» ЗВУКИ В РАДІАТОРАХ

- Закриті термостати у приміщеннях і неправильно налаштована крива нагріву.
 - Встановіть термостати на максимум у якомога більшій кількості кімнат. Налаштуйте криву нагріву за допомогою головного екрана опалення, а не перекривайте термостати.
- Встановлено занадто високе значення швидкості циркуляційного насоса.
 - Зверніться до свого монтажника!
- Нерівномірний потік через радіатори.
 - Зверніться до свого монтажника!

Тільки додаткове джерело нагрівання

Якщо вам не вдається усунути несправність і ви не можете забезпечити опалення будинку, ви можете продовжити роботу теплового насоса в аварійному режимі або режимі "Дод. тільки тепло" в очікуванні допомоги. Режим "Дод. тільки тепло" означає, що тепловий насос буде використовувати лише занурювальний електрод для опалення будинку.

НАЛАШТУЙТЕ ТЕПЛОВИЙ НАСОС НА ДОДАТКОВИЙ РЕЖИМ ОПАЛЕННЯ

1. Перейдіть до меню 4.1 - "Режим роботи".
2. Виберіть "Дод. тільки тепло".

АВАРІЙНИЙ РЕЖИМ

Аварійний режим можна активувати як під час роботи S1156/S1256, так і коли він вимкнений.

Щоб вимкнути, перезапустити або активувати аварійний режим: натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення протягом 2 секунд. Відкриється меню з різноманітними параметрами.

Щоб активувати аварійний режим, коли S1156/S1256 вимкнено: натисніть і утримуйте кнопку увімк./вимк. впродовж 5 секунд. (Вимкніть аварійний режим, натиснувши на кнопку один раз.)

Контактна інформація

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se
nibe.se

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

Для країн, не згаданих у цьому списку, зверніться до NIBE Sweden або перевірте nibe.eu для отримання додаткової інформації.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

UHB UK 2246-1 831114

Це - публікація від NIBE Energy Systems. Усі ілюстрації виробу, факти та дані базуються на доступній інформації на момент затвердження публікації.

NIBE Energy Systems робить застереження щодо будь-яких фактичних або друкарських помилок у цій публікації.

©2023 NIBE ENERGY SYSTEMS

