


Розподільча гребінка Tervix з витратомірами та ручними регуляторами

Опис

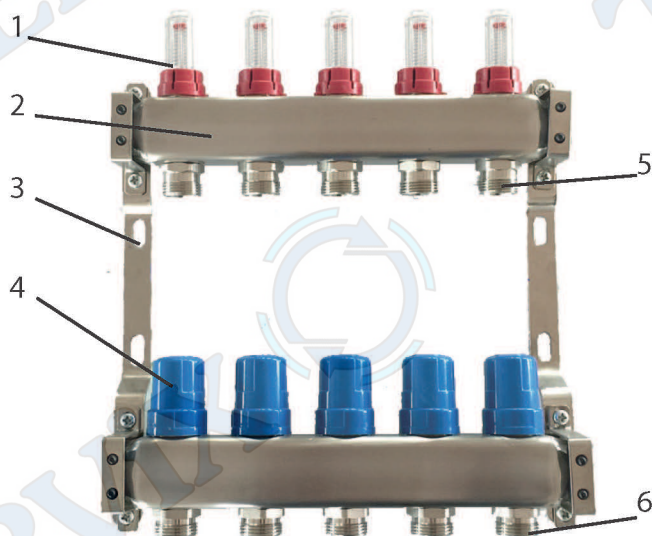

1. Витратоміри
 2. Розподільча балка
 3. Настінний кронштейн для кріплення розподільчих балок
 4. Ручний 2-х ходовий регулятор потоку
 5. Під'єднання «євроконус» 3/4" (верхній)
 6. Під'єднання «євроконус» 3/4" (нижній)
- Гребінки Tervix є у виконанні для підключення від 2 до 12 контурів

Застосування


Для організації підлогового обігріву будинків та квартир.

Експлуатація

Для регулювання потоку на подачі, повне закриття / відкриття контуру:

1. Зняти червоний фіксуєчий ковпачок з витратоміру
2. Надіти червону ручку для регулювання пропуску рідини через витратомір на верх витратоміру, та повернути ручку у напрямку відкриття клапану (проти годинникової стрілки)
3. Виставити необхідний об'єм циркуляції теплоносія (від 0,5 до 5 л/хв)
4. Надіти червоний фіксуєчий ковпачок на витратомір


Увага! З заводу всі клапани з витратомірами повністю закриті.

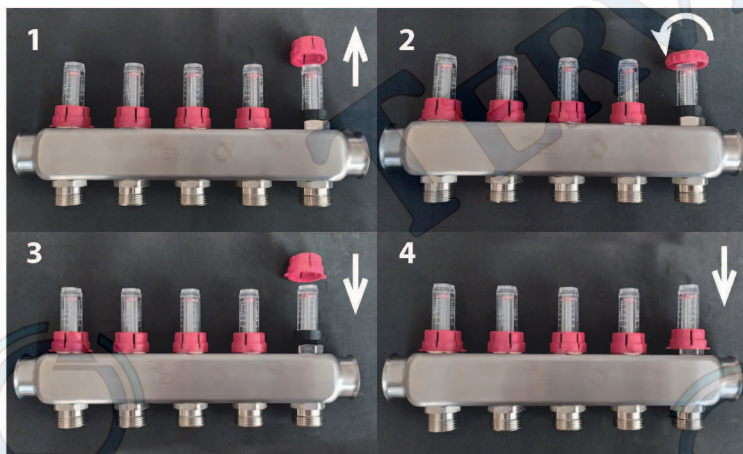

Для регулювання потоку на звороті, повне закриття / відкриття контуру:

1. Поверніть ручний 2-х ходовий регулятор потоку (синій ковпачок) : закрити - за годинниковою стрілкою, відкрити - проти годинникової стрілки.

Увага! З заводу всі клапани з ручними регуляторами повністю відкриті.

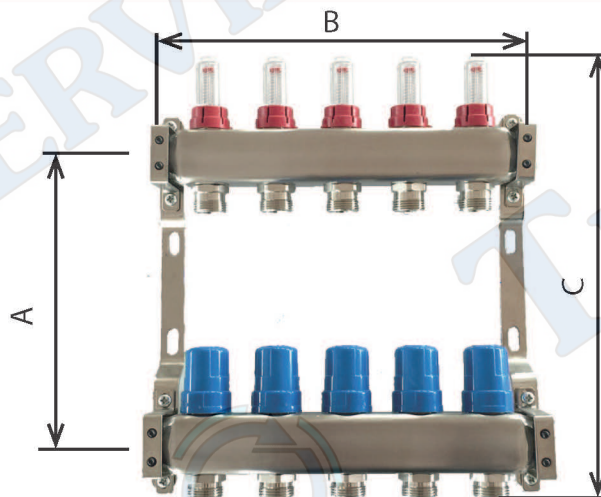

Арт. №	Кількість контурів	A, мм	B, мм	C, мм
501102	2	210	130	320
501103	3	210	180	320
501104	4	210	230	320
501105	5	210	280	320
501106	6	210	330	320
501107	7	210	380	320
501108	8	210	430	320
501109	9	210	480	320
501110	10	210	530	320
501111	11	210	580	320
501112	12	210	630	320

Технічні характеристики

Бренд	Tervix
Тип	для водяної теплої підлоги
Вбудовані витратоміри	так
Ручне регулювання	так
Матеріал гребінки	нерж. сталь 304
Товщина металу	1,6 мм
Макс. робоча температура	до 90 °C
Макс. допустимий робочий тиск	6 бар
Міжосьова відстань	210 мм
Кількість контурів	2...12
З'єднання гребінки	1"
З'єднання під термопривід	M 30*1,5 мм
Під'єднання труб	3/4" (євроконус)
KVS	3,82 м³/год

Базова комплектація

1. Розподільча балка (2 шт)
2. Витратоміри (від 2 до 12 шт)
3. Ручний регулятор потоку (від 2 до 12 шт)
4. Настінний кронштейн (2 шт)
5. Інструкція з експлуатації (1 шт)
6. Ручка для регулювання пропуску рідини через витратомір (1 шт)

Вивід з експлуатації, утилізація

Від'єднайте гребінку та розберіть її. З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати демонтовану гребінку разом з несорттованими побутовими відходами. Гребінка виготовлена з матеріалів, які можуть бути перероблені.

Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.

Увага! Монтаж повинен проводити кваліфікований спеціаліст.